



GOTTFRED PETERSEN A/S

Langelandsvej 15 · DK 5500 Middelfart

T +45 6341 1266 · F + 45 6441 1419

byg@gottfred.dk · gottfred.dk

Installationsvejledning til fugebredder fra 10 til 120 mm*




Fjern eventuelt forskallingsmateriale som polystyren, "honeycomb"pap osv. Fjern støv med en børste eller en kost.



Påfør et lag VEDACOLLE[®]**
klæber, med en pensel på begge
sider ved samlingen.



Mens klæbemidlet stadig er vådt,
indsæt VEDAFEU C[®]
med hænderne ind i fugen.

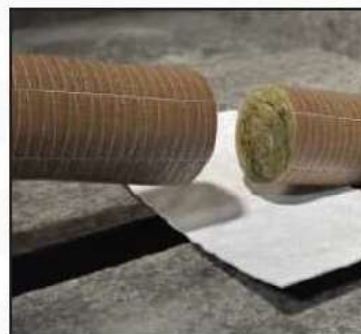

Splejsning af 2 længder
(patenteret)



VEDAFEU C[®]
ved knudepunkt / kryds.

* Kort installationsvejledning.

** Ved påføring af VEDACOLLE[®] klæberen, skal siderne være tørre og rene. I tilfælde af potentiel eksponering for vand og/eller fugtige vejrforhold, skal systemet beskyttes af en EPDM-membran.

For monteringstilbehør, godkendte betonunderlag og tykkelser, henvises til den pågældende klassificeringsrapport. De nødvendige mængder til VEDAFEU installationen, er angivet i klassificeringsrapporten og i vores installationsmetode. Installationsvideo tilgængelig på forespørgsel.